



1

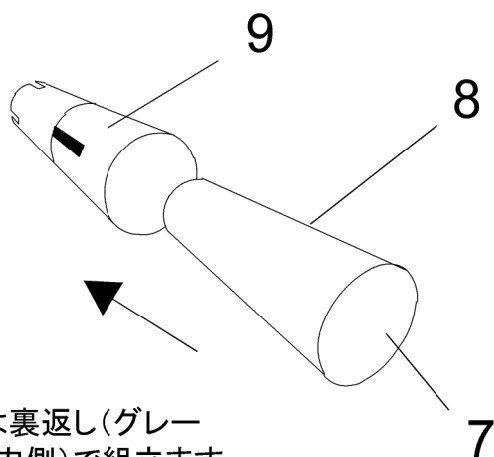


8は裏返し(グレーが内側)で組立ます

2

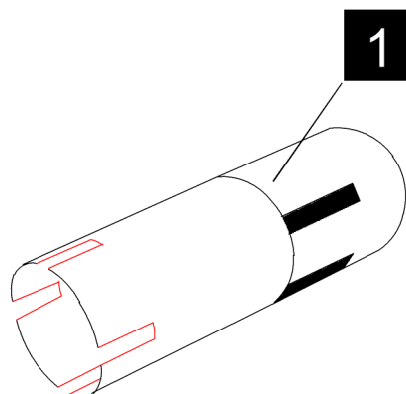


完全にのりが乾いてから
赤線に沿って切り離します

3

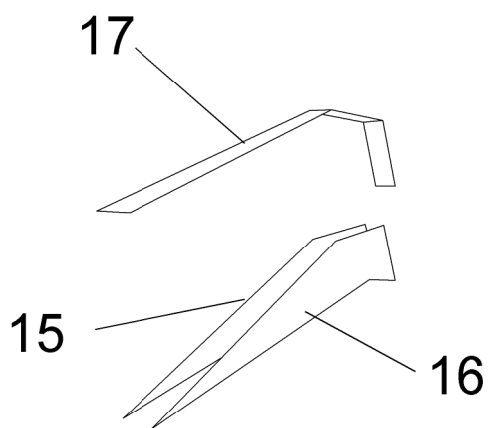


15,16に厚紙を貼付け補強します

4

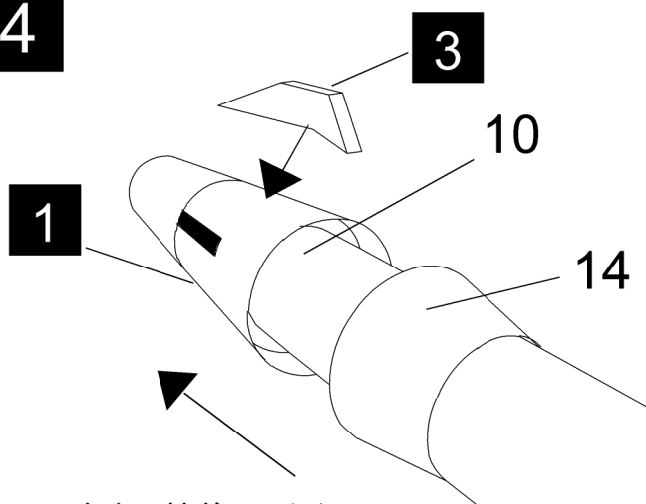


10を先に接着してから
14を通して接着します

5

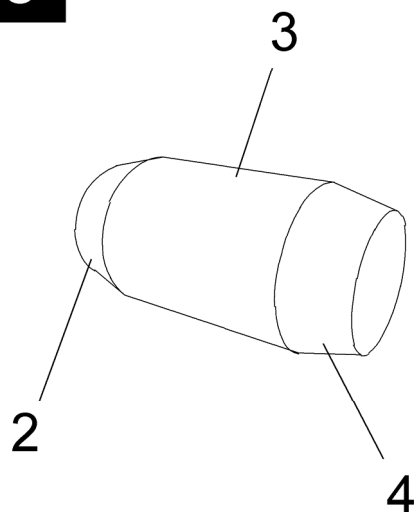


6

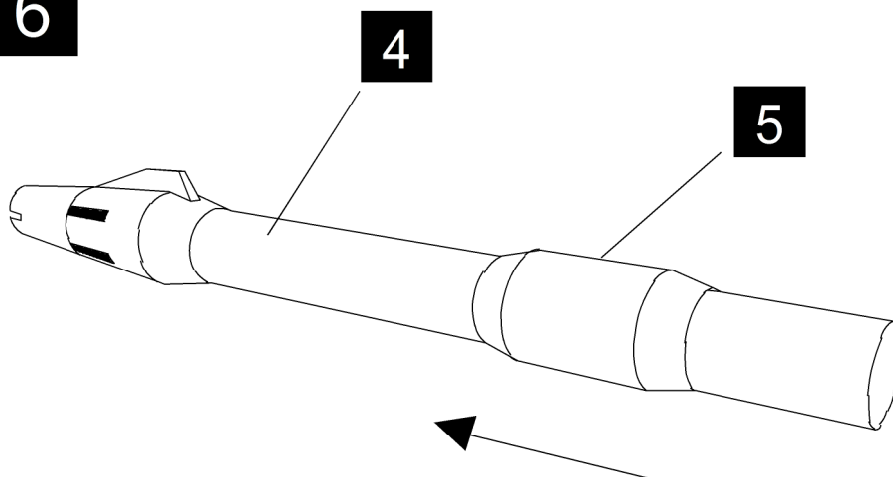


4に5を通します(接着しません)


7

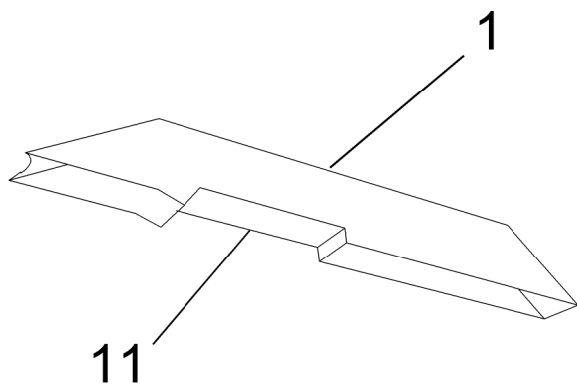


8

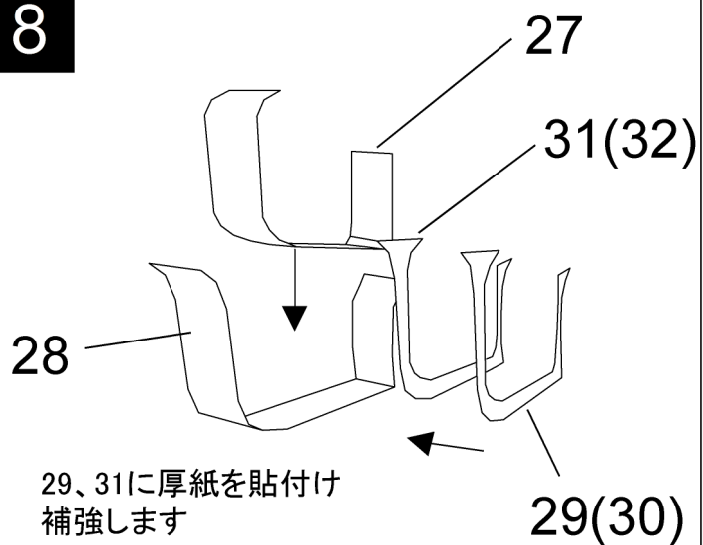

9

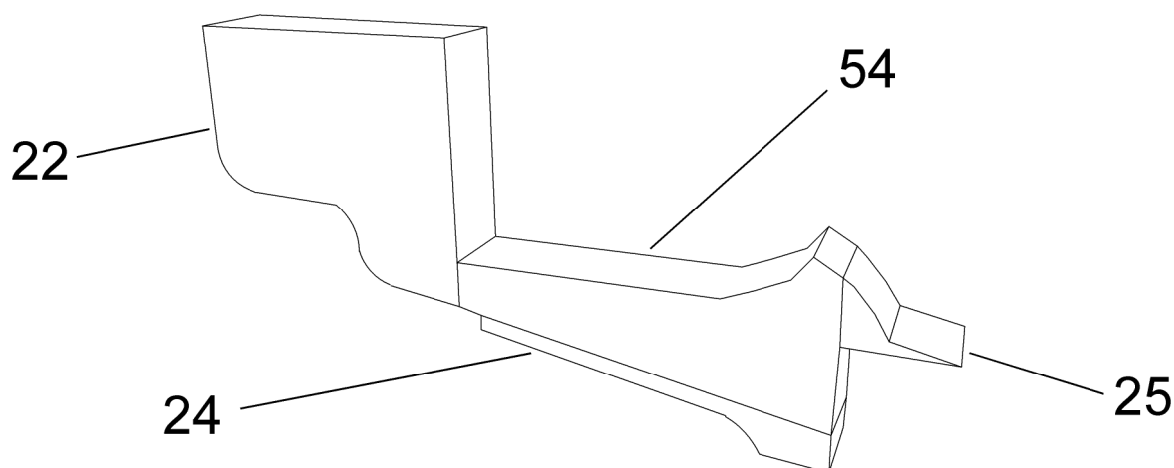


10

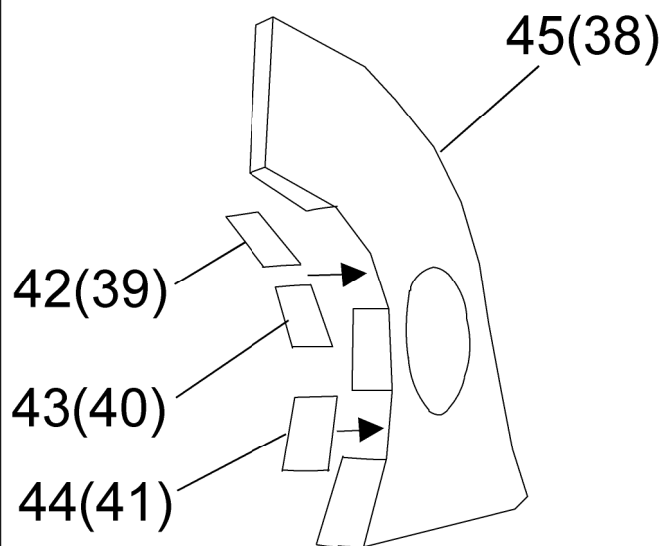


42～44は丸みを付けます

11

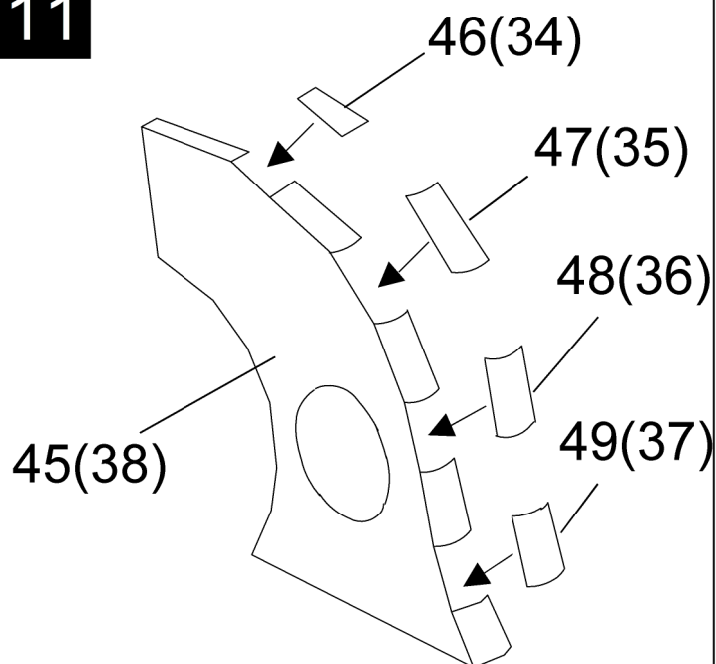


46～49は丸みを付けます


12

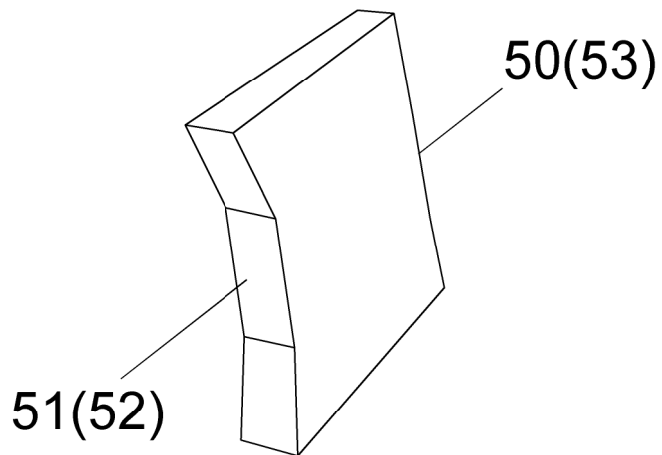

13

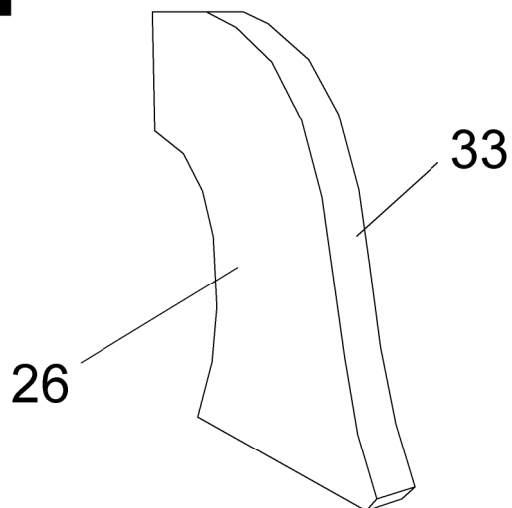


14

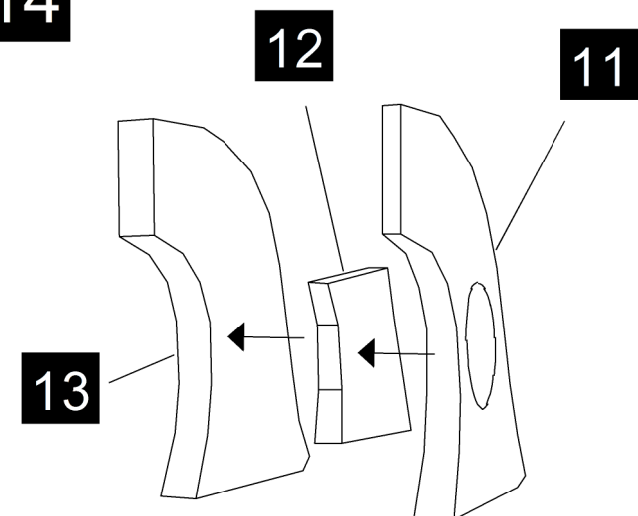


右側も同様に接着します

15

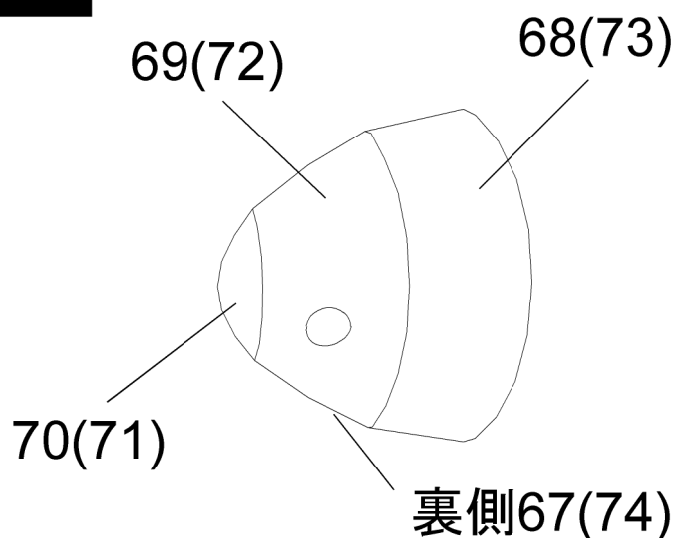


16

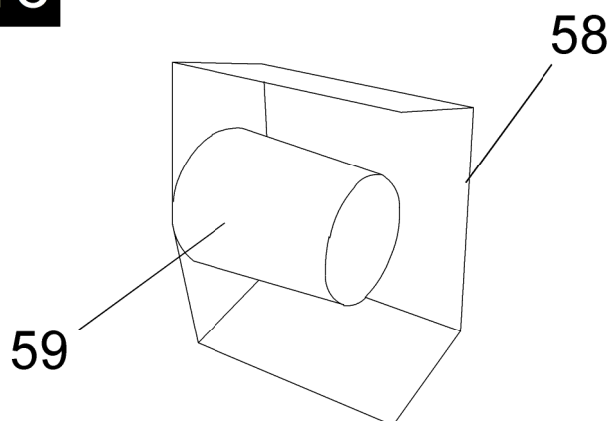


同じものを6ヶ作ります

17

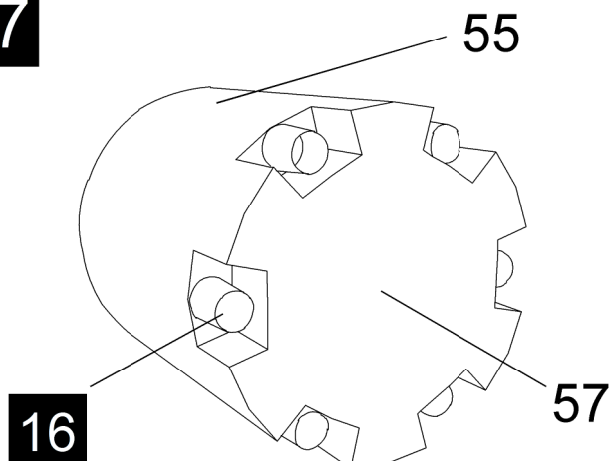


16は内側から接着します(6ヶ所)



18

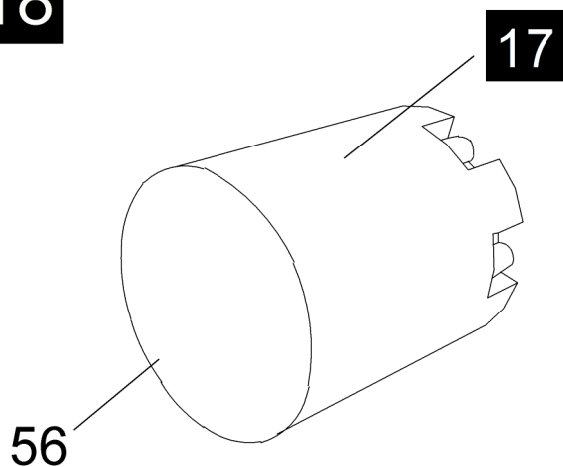

19

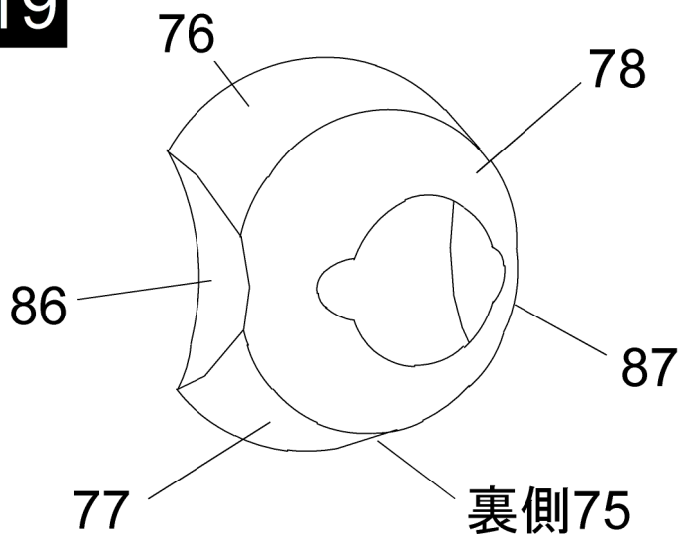


20

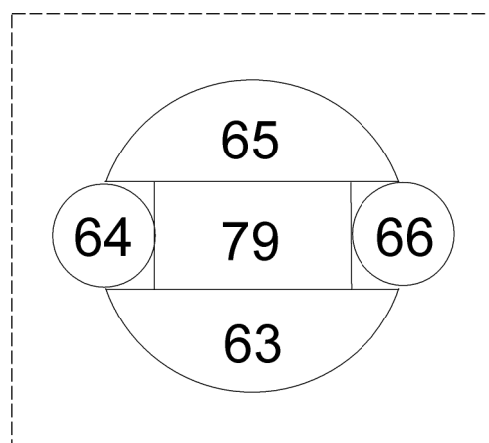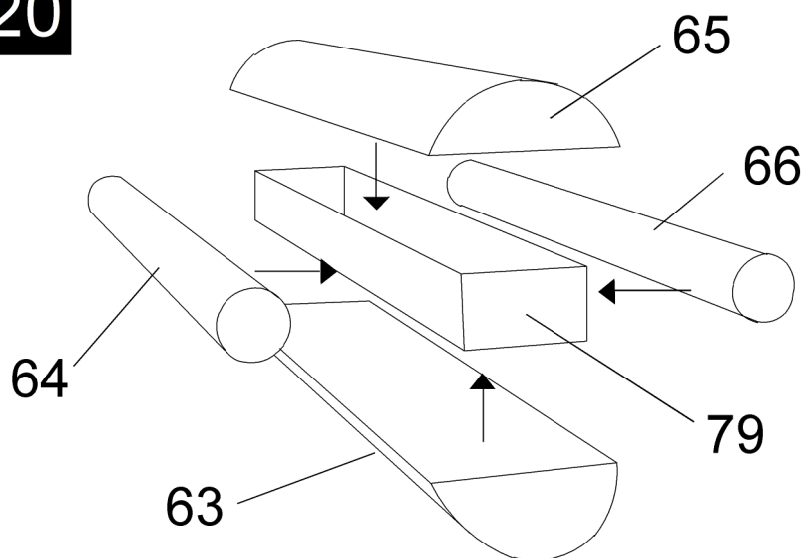


断面図

21

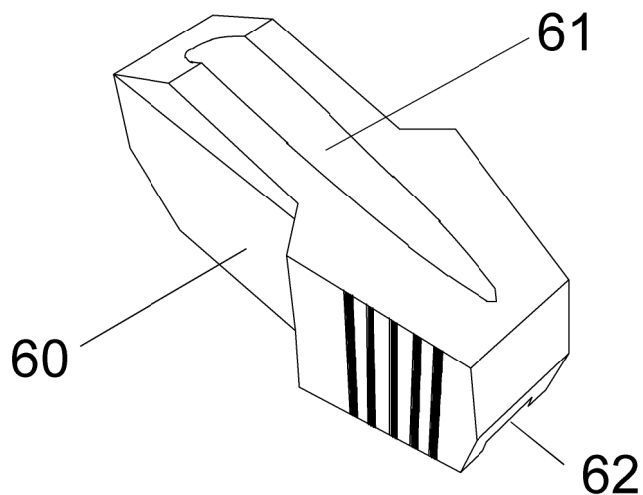


61,62は内側から接着します

23

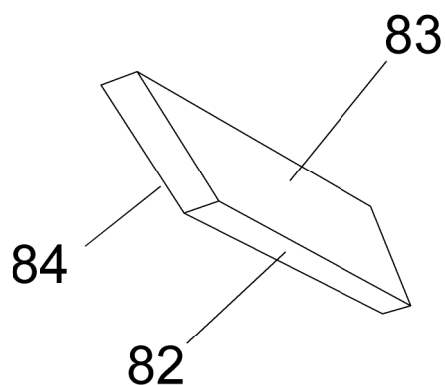


83,84に厚紙を貼付け補強します

24

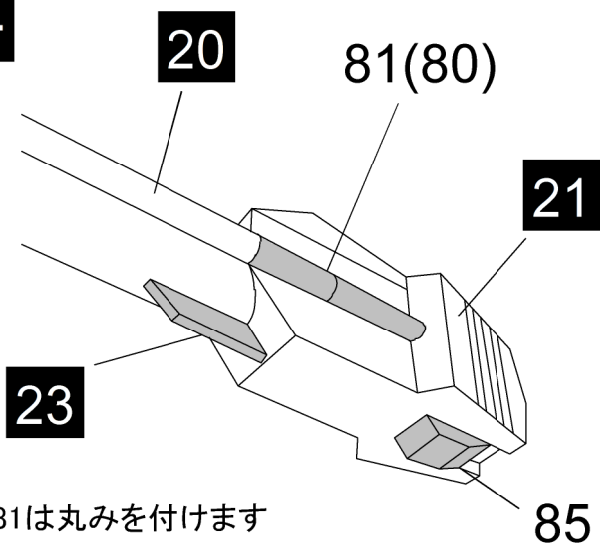


80,81は丸みを付けます

25

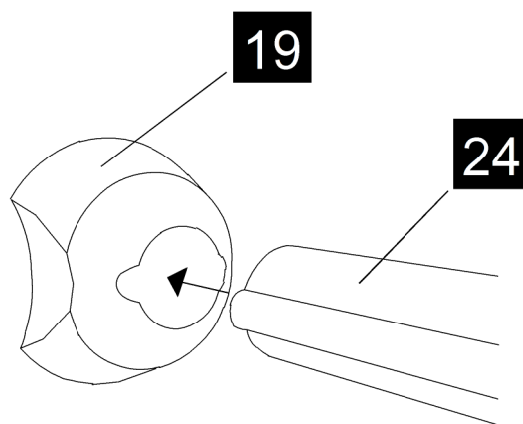


19の穴に合わせて24を
差し込み接着します


26

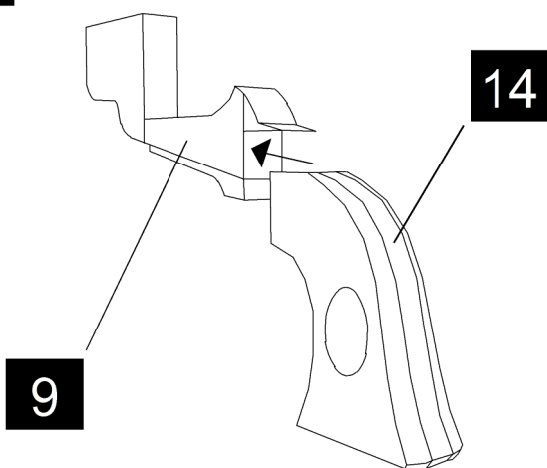

27

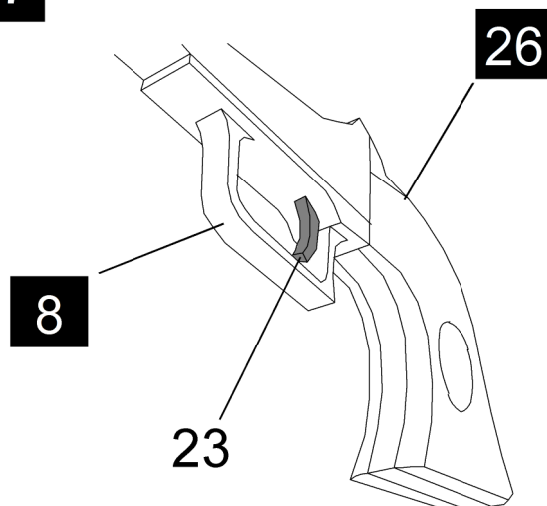


28

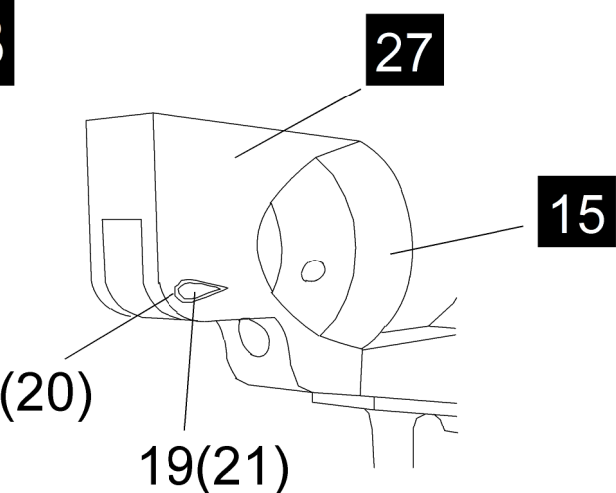


18,19に厚紙を貼付け補強します

29

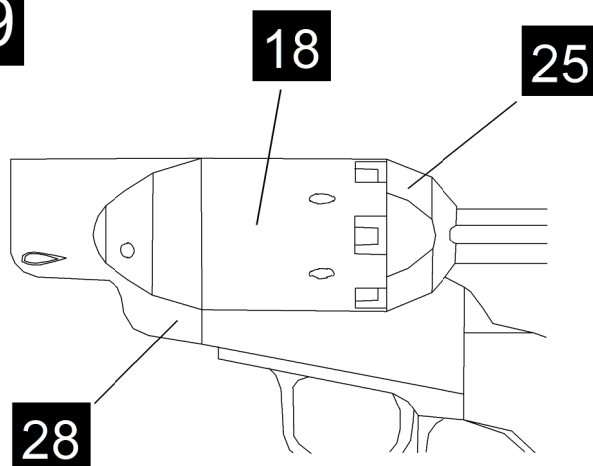


18は接着する位置に注意

30

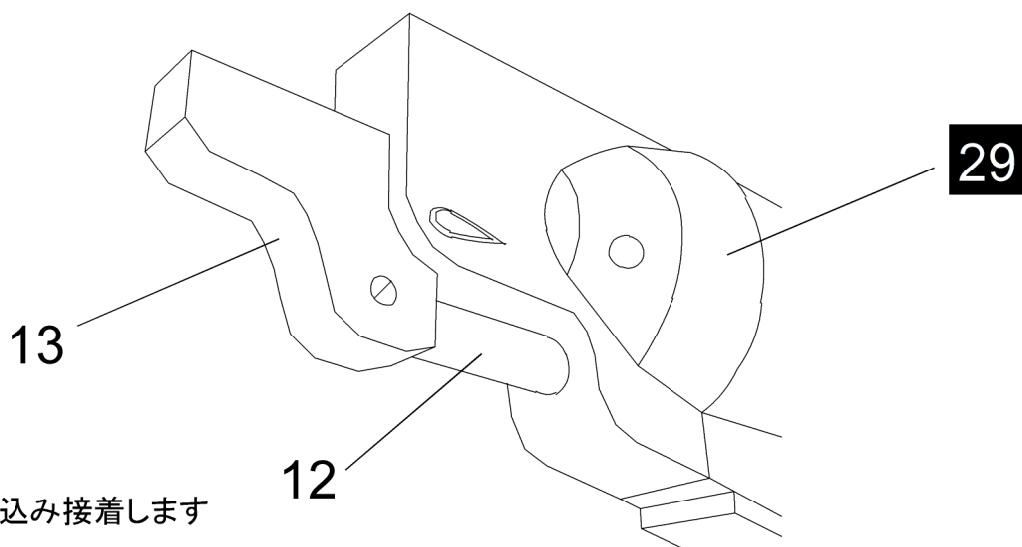


12は穴に差し込み接着します

31

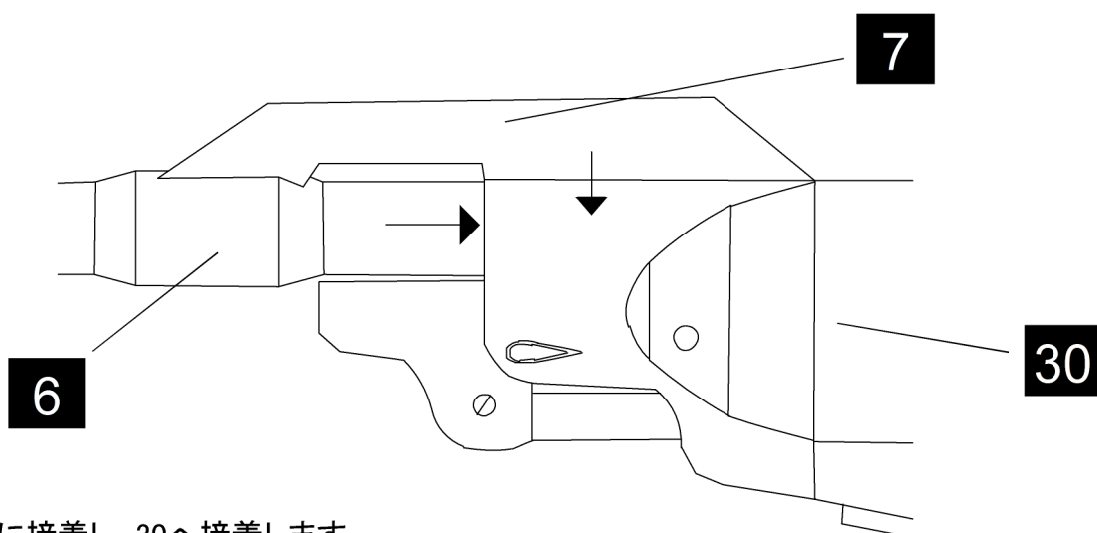

先に7を6に接着し、30へ接着します

32

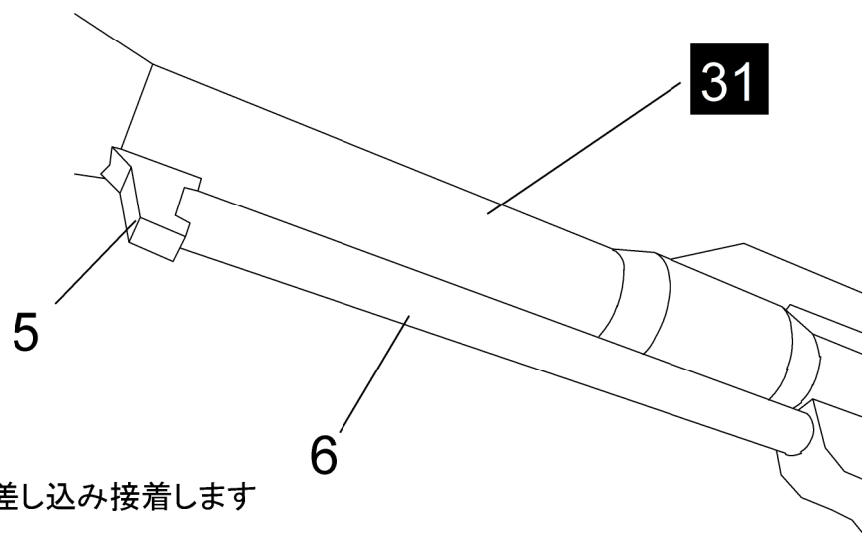

6の溝に5を差し込み接着します